


# U-2893-2 GMT

## Gebrauchsanleitung

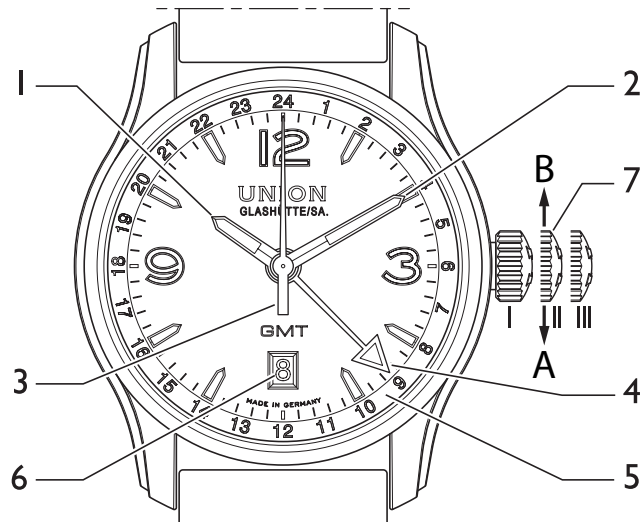

### Technische Daten

- Mechanikwerk U 2893-2 mit automatischem Aufzug und 24-Stunden-Zeiger (zweite Zeitzone)
- Anzahl Rubine: 21
- 28.800 Halbschwingungen/Stunde
- Gangreserve: ca. 42 Stunden

### Anzeigen / Funktionen

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 24-Stunden-Zeiger (zweite Zeitzone)
- 5 24-Stunden-Skala (zweite Zeitzone)
- 6 Datum
- 7 Krone mit 3 Positionen
  - I Ruhestellung und Aufzugsposition
  - II Einstellen des Datums (**A** Gegenuhrzeigersinn) und des 24-Stunden-Zeigers (**B** Uhrzeigersinn)
  - III Zeigerstellposition mit Sekundenstopp und Datumswechsel bei Mitternacht

# U-2893-2 GMT

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf einer Uhr der Marke UNION GLASHÜTTE/SA.<sup>®</sup>, eine der renommiertesten und traditionsreichsten deutschen Uhrenmarken.

Diese Uhr zeugt von einem einzigartigen und ausgesprochen attraktiven Design und zeichnet sich zudem durch eine außerordentliche Verarbeitungsqualität aus. Für die Fertigung Ihrer UNION GLASHÜTTE/SA.<sup>®</sup> Uhr wurden hochwertigste Materialien und Komponenten verwendet, um sie gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub zu schützen.

Ihre Uhr ist mit einem beidseitig entspiegelten Saphirglas sowie einem Mechanikwerk U 2893-2 mit automatischem Aufzug und 24-Stunden-Zeiger (zweite Zeitzone) ausgestattet.

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung befolgen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer UNION GLASHÜTTE/SA.<sup>®</sup> Uhr!

## VERWENDUNG

### Aufziehen

Krone in der Ruhestellung **I**, nicht herausgezogen

Wenn Sie Ihre Uhr für längere Zeit nicht getragen haben, muss sie von Hand aufgezogen werden. Um Ihre Uhr wieder in Gang zu setzen, genügt es, die Krone einige Male (vorwärts) zu drehen oder die Uhr durch mehrmaliges seitliches Kippen (um die Kronenachse) zu bewegen. Für eine Gangreserve von 42 Stunden muss die Krone ca. 65-mal (vorwärts) gedreht werden.

Beim Tragen Ihrer Uhr wird diese bei jeder Handgelenkbewegung durch die automatische Aufzugsvorrichtung aufgezogen.

### Bemerkungen

Die Ganggenauigkeit kann durch die Tragebedingungen beeinflusst werden. Der Vollaufzug ist nicht durch Sperren der Krone spürbar.

### Einstellen der Uhrzeit

Krone in der Position **III**, herausgezogen

Ziehen Sie die Krone vorsichtig in die Position **III** heraus, wobei der Sekundenzeiger (**3**) gestoppt wird. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit vor oder zurück und drücken Sie sie anschließend wieder in die Ruhestellung **I**.

Überschreitet der Stundenzeiger 12 Uhr, ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datumswchsel) oder Mittag (kein Datumswchsel) anzeigt.

### Hinweis zum Synchronisieren Ihrer Uhr

Wenn Sie den Sekundenzeiger (**3**) mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/Internet) synchronisieren möchten, ziehen Sie die Krone in die Position **III** heraus, wobei der Sekundenzeiger gestoppt wird. Drücken Sie die Krone beim Zeitzeichen wieder in die Ruhestellung **I**.

### Zweite Zeitzone

Der 24-Stunden-Zeiger (**4**) gibt auf der 24-Stunden-Skala (**5**) die Uhrzeit einer zweiten Zeitzone an, wobei er eine Umdrehung in 24 Stunden vollführt.

Ziehen Sie die Krone in die Zwischenstellung **II** heraus, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn (**B**), bis die Lokalzeit der zweiten Zeitzone angezeigt wird. Krone wieder in Ruhestellung **I** drücken.

Hierbei geht die Uhr weiter, sodass Sie diese nicht erneut einstellen müssen.

### Datumsschnellkorrektur

Krone in der Zwischenstellung **II**

Ziehen Sie die Krone in die Zwischenstellung **II** heraus, drehen Sie sie im Gegenuhrzeigersinn (**A**) bis zur Anzeige des gewünschten Datums und drücken Sie sie anschließend wieder in die Ruhestellung **I**. Während dieses Vorgangs geht Ihre Uhr weiter und braucht keine Zeigernachstellung. Nach Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Datumskorrektur vorgenommen werden.

## PFLEGE UND WARTUNG

Es ist empfehlenswert, Ihre Uhr (außer dem Lederarmband) regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Seifenwasser zu reinigen. Spülen Sie Ihre Uhr nach einem Bad im Salzwasser am besten mit Süßwasser und lassen Sie sie anschließend vollständig trocknen.

Vermeiden Sie es, die Uhr an Orten mit starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen bzw. im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe starker Magnetfelder liegen zu lassen.

Wir empfehlen Ihnen, die Uhr alle drei bis vier Jahre durch Ihren Fachhändler oder autorisierten Vertreter überprüfen zu lassen. Um einen einwandfreien Kundendienst und die Gültigkeit der Garantie sicherzustellen, wenden Sie sich stets an einen offiziellen Vertreter oder einen autorisierten Fachhändler.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Wasserdichtigkeit

Ihre Uhr ist wasserdicht, aber sie kann aufgrund eines Stoßes ihre Wasserdichtigkeit verlieren, ohne dass Sie dies bemerken. Aus diesem Grund muss die Wasserdichtigkeit bei der periodischen Überprüfung kontrolliert werden.

### Wichtig

**Lassen Sie Ihre Uhr im Fall einer Funktionsstörung ausschließlich durch einen autorisierten Fachhändler oder einen offiziellen Vertreter prüfen (siehe Garantie).**