

Chronograph

Cal. 7T92
(SND...)

TECHNISCHE DATEN

- UHRZEITANZEIGE
Stunden- und Minutenzeiger und „Kleine Sekunde“
- KALENDERANZEIGE
Datum in numerischer Anzeige

- STOPPUHR
Bis 12 Stunden
Ablesbarkeit in Schritten von 1/20 Sekunden.
Zwischenzeitmessung möglich.

• UHRZEITANZEIGE


Einstellen

- Krone:**
1. Bis zur zweiten Einrastposition ziehen.
Drehen bis die Uhrzeit eingestellt ist.
 2. Zurück in die Normalstellung drücken.

• KALENDERANZEIGE

Einstellen

- Krone :**
1. Bis zur ersten Einrastposition ziehen.
 2. Im Uhrzeigersinn drehen bis das gewünschte Datum erscheint.
 3. Zurück in die Normalposition drücken.

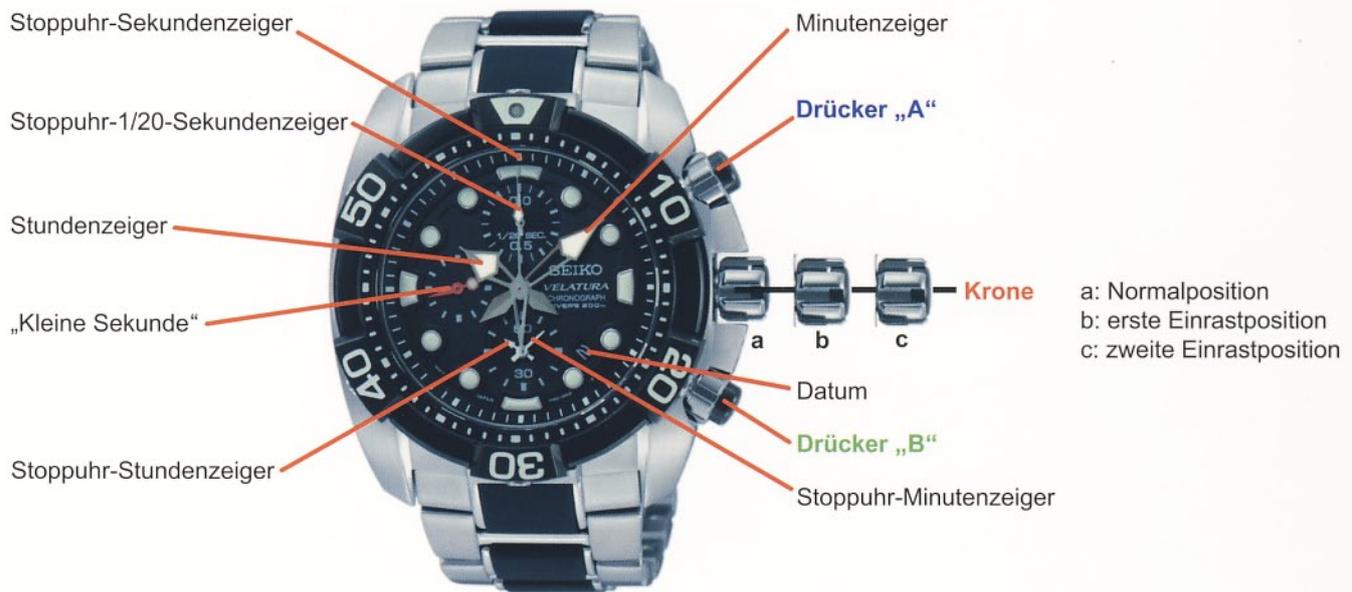

• STOPPUHR

Additionszeitmessung

Krone: In Normalposition.

Drücker „A“ Start / Stopp / Fortsetzung

Drücker „B“ Rückstellung der Stoppuhr-Zeiger

Zwischenzeitmessung

Krone: In Normalposition.

Drücker „A“ Start / Stopp


Drücker „B“ Zwischenzeit / Zwischenzeitfreigabe /
Rückstellung der Stoppuhr-Zeiger

Besonderheiten

Die Stoppuhr kann bis zu 12 Stunden in Schritten von 1/20 Sekunden messen. Wenn die Messung 12 Stunden erreicht, hört die Stoppuhr automatisch auf zu laufen.

Nach etwa 10 Minuten Zeitmessung nach einem Start stoppt der Stoppuhr-1/20-Sekundenzeiger auf der Position „0“ bis die Uhr gestoppt oder eine Zwischenzeitmessung durchgeführt wird. Dann bewegt er sich zur Anzeige der gemessenen Zeit.

SEIKO

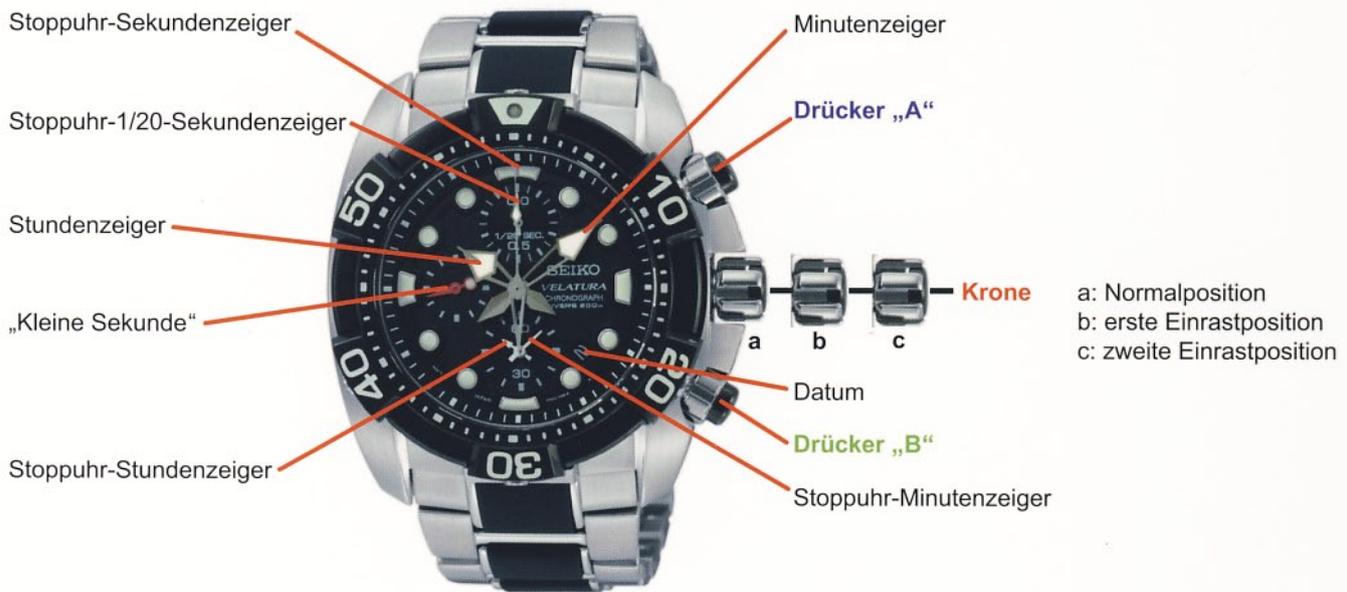

• EINSTELLEN DER STOPPUHR-ZEIGERPOSITION

- Krone:** Bis zur zweiten Einrastposition ziehen.
- Drücker „A“** 2 Sekunden drücken. Der Stoppuhr-1/20-Sekundenzeiger vollführt eine volle Umdrehung.
- Drücker „B“** Mehrfach drücken, um den Stoppuhr-1/20-Sekundenzeiger auf die Position „0“ einzustellen.
- Drücker „A“** 2 Sekunden drücken. Der Stoppuhr-Sekundenzeiger vollführt eine volle Umdrehung.
- Drücker „B“** Mehrfach drücken, um den Stoppuhr-Sekundenzeiger auf die Position „0“ einzustellen.
- Drücker „A“** 2 Sekunden drücken. Der Stoppuhr-Minutenzeiger und -Stundenzeiger vollführen einen vollständigen Umlauf.
- Drücker „B“** Mehrfach drücken oder gedrückt halten, um Stoppuhr-Minutenzeiger und -Stundenzeiger auf die Position „0“ einzustellen.
- Krone:** Zurück in die Normalposition drücken.

SEIKO